



# ROLL UPS BASIC

## > Wechselanleitung




### 1. Splint entnehmen

Den Splint von der Unterseite der Kassette entnehmen.



### 2. Druck herausziehen

Die Klemmschiene so weit aus der Kassette ziehen, bis die weiße Transferfolie des Druckes zu sehen ist.

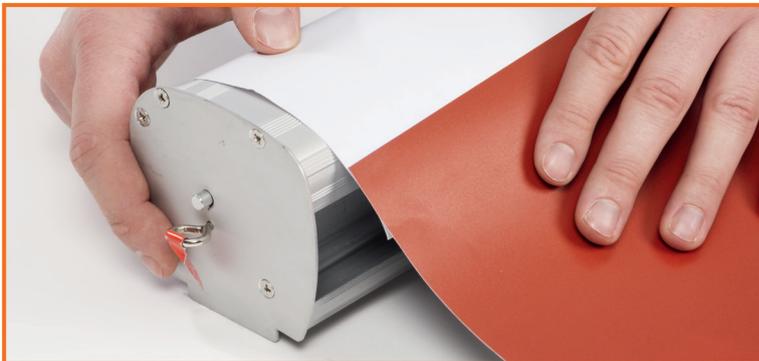

### 3. Splint einstecken

Den Splint in die kleine Öffnung an der Seite des Systems stecken. Fahren Sie den Druck nun vorsichtig ein, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwunden ist. Der Druck wird dadurch festgestellt.



### 4. Alten Druck ablösen

Den alten Druck nun vorsichtig von der Transferfolie lösen.



### 5. Klemmschiene öffnen

An der oberen Klemmschelle befinden sich seitlich Schutzklappen, die entfernt werden müssen.



### 6. Alten Druck entnehmen

Entnehmen Sie den alten Druck, indem sie die Klemmschiene öffnen.



### 7. Schutzfolie abziehen

Am unteren Ende Ihres neuen Drucks befindet sich ein vorkonfektionierter doppelseitiger Klebestreifen. Zunächst ziehen sie die Schutzfolie ab, um den Druck anzubringen.



### 8. Neuen Druck befestigen

Den neuen Druck an einer Seite mit dem Klebestreifen auf der Transferfolie befestigen.



### 9. Klemmschiene montieren

Schieben Sie anschließend den neuen Druck am oberen Ende in die Klemmschiene. Das System kann nun aufgerichtet, und der Splint entfernt werden. Dadurch kann der Druck wieder eingefahren werden.